



Typ 931.00.001

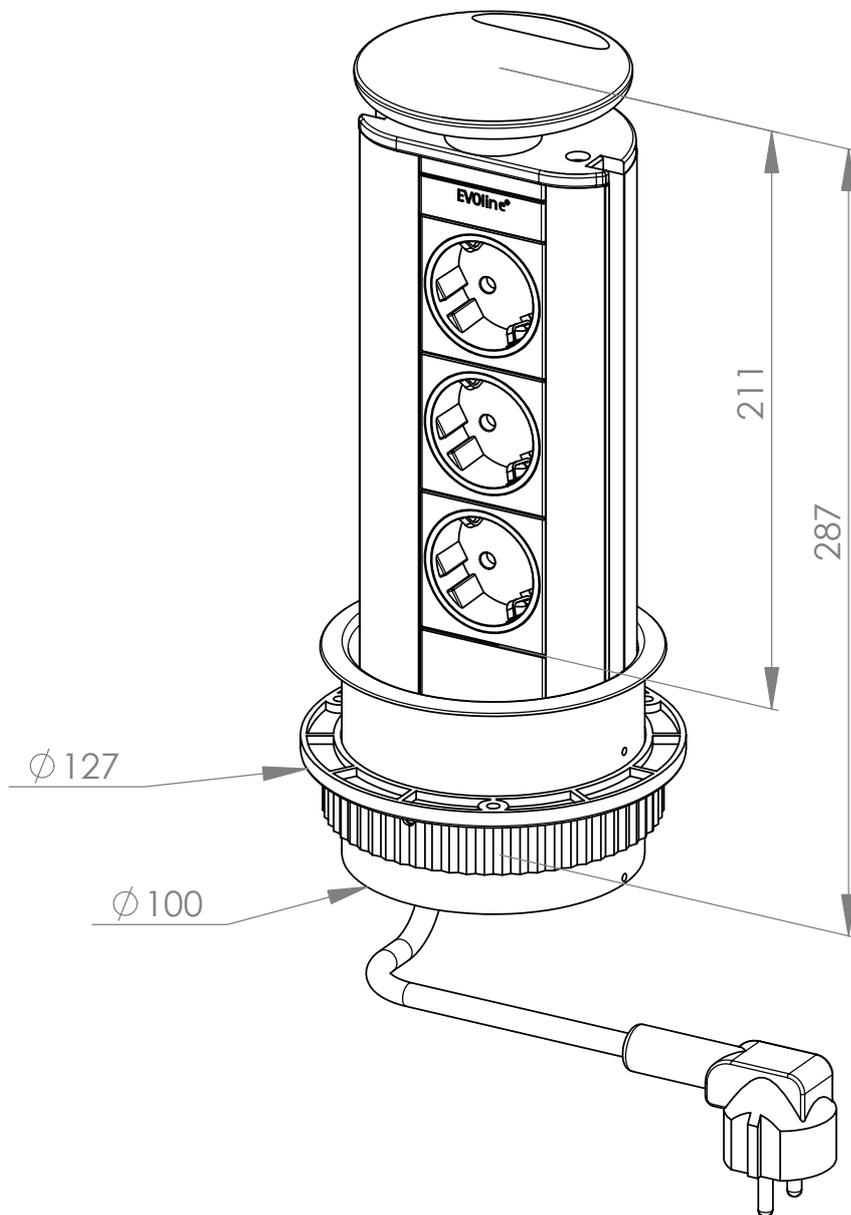


Einbaubohrung $\varnothing 102$ mm

Typ 931.00.006
Typ 931.00.157

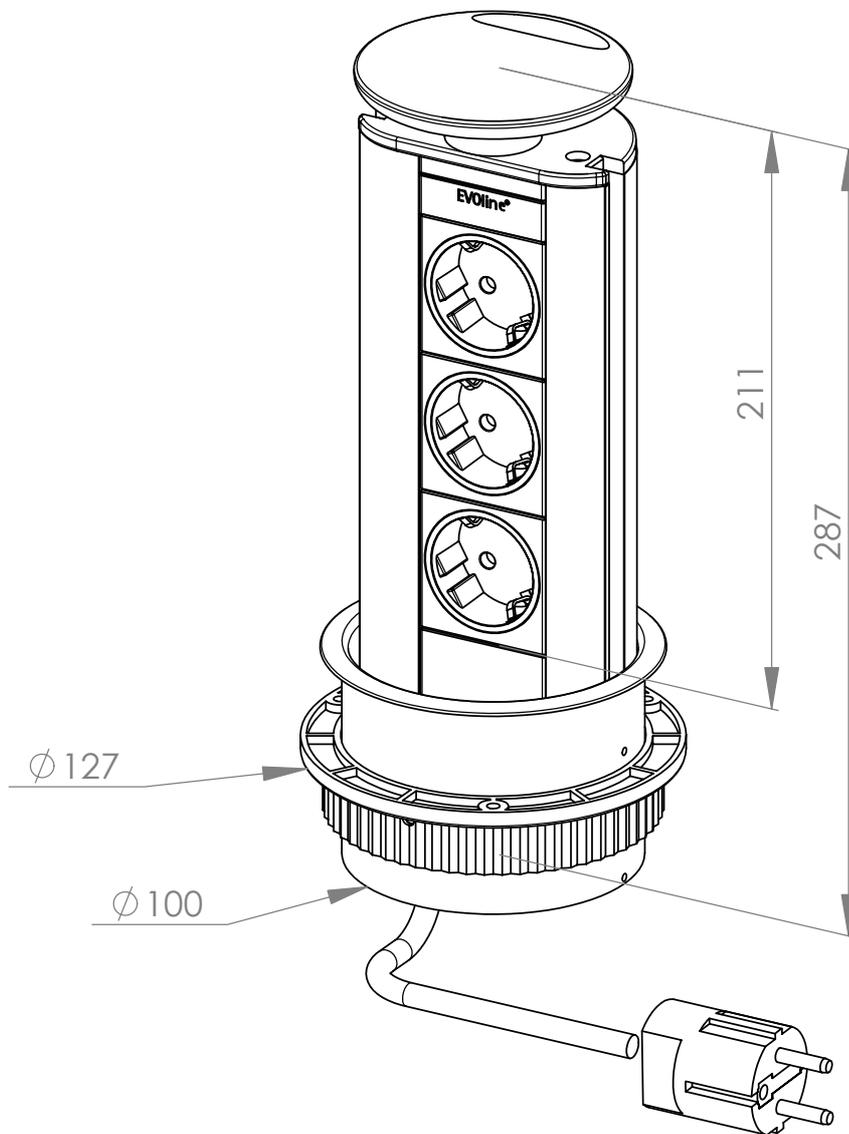


Einbaubohrung ϕ 102 mm

Typ 931.00.033

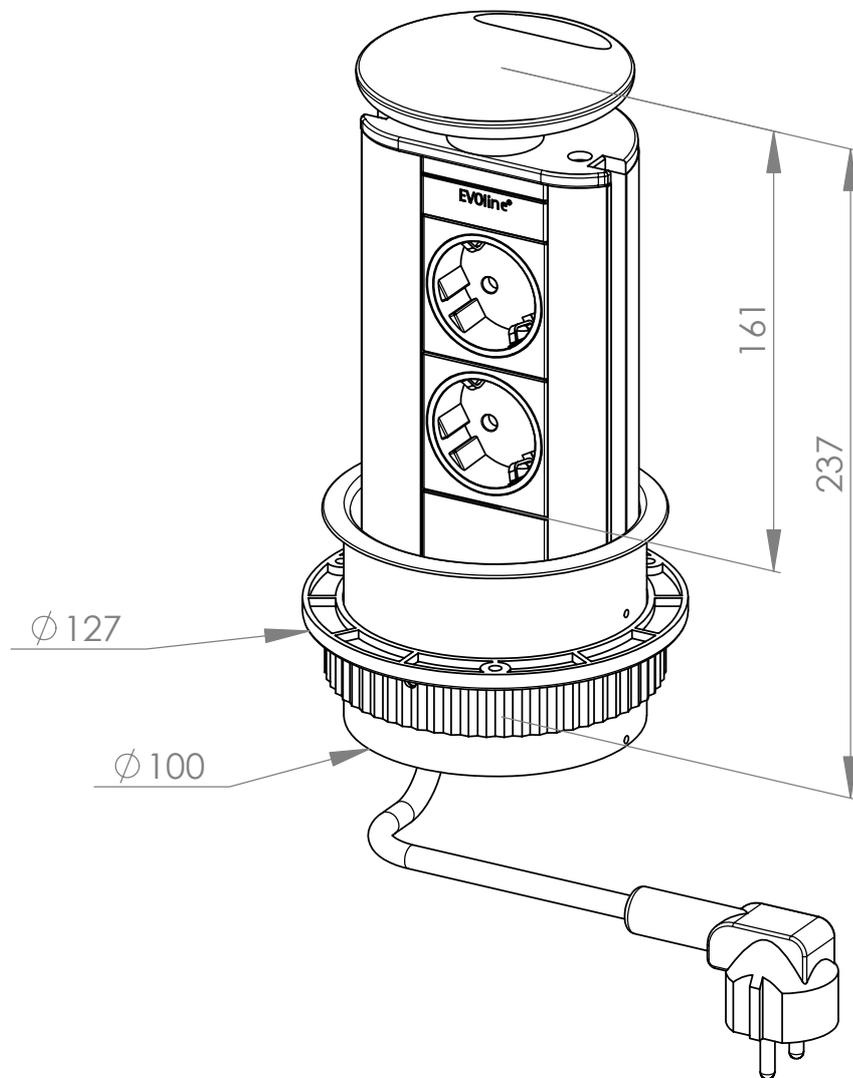


Einbaubohrung $\varnothing 102$ mm

Typ 931.00.157

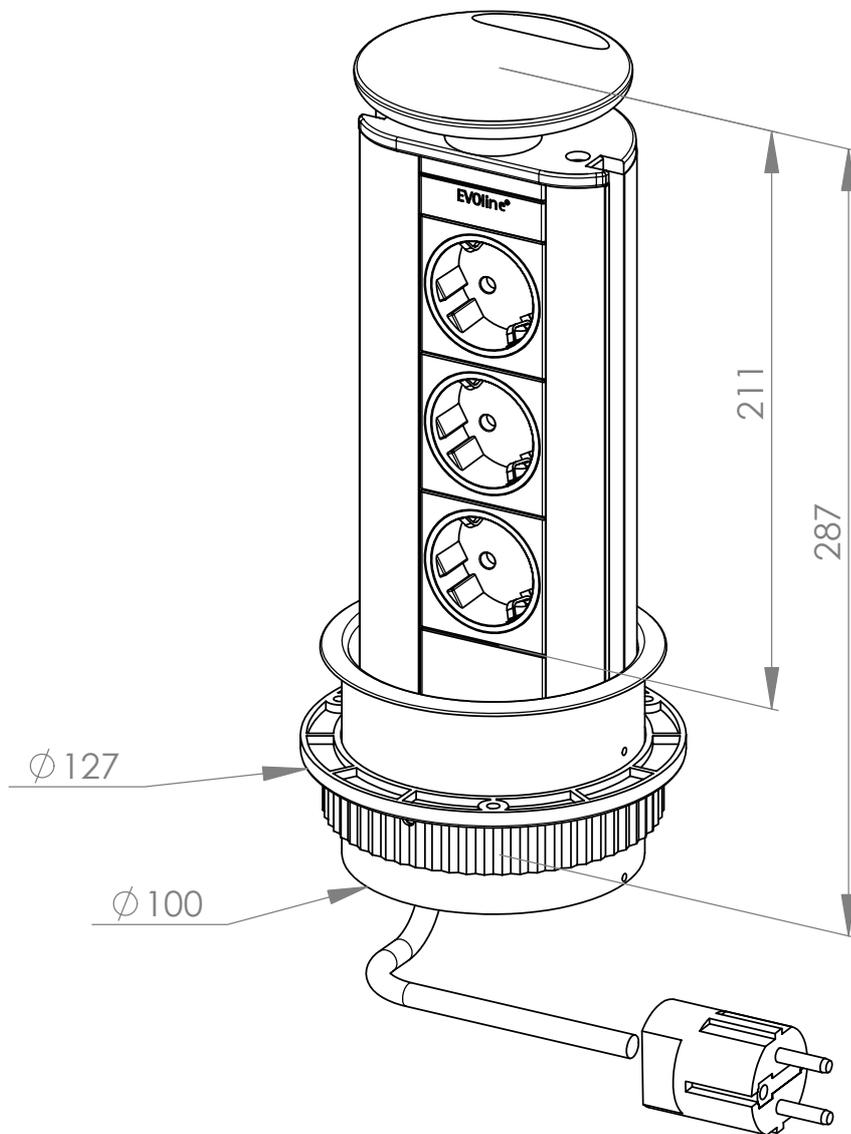


Einbaubohrung $\varnothing 102$ mm

Typ 931.00.312

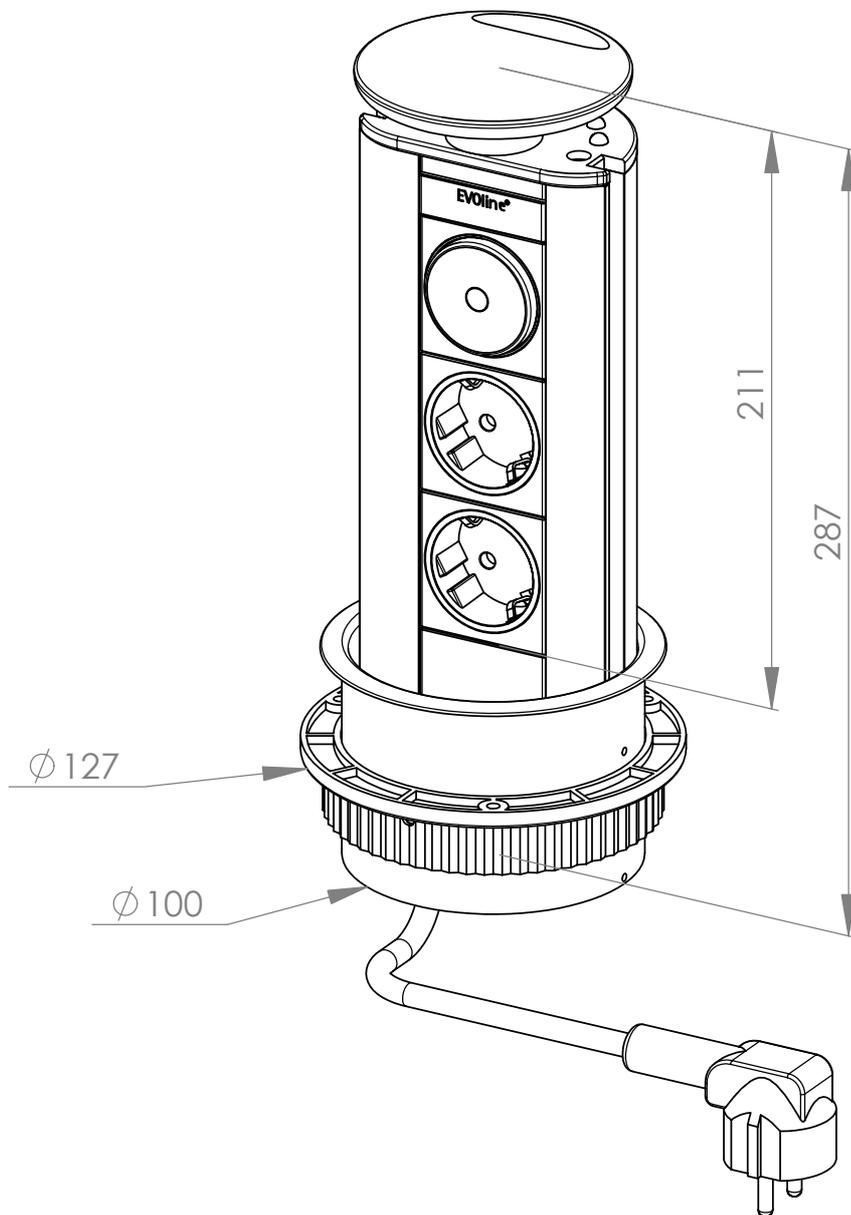


Einbaubohrung $\varnothing 102$ mm

Typ 931.00.313

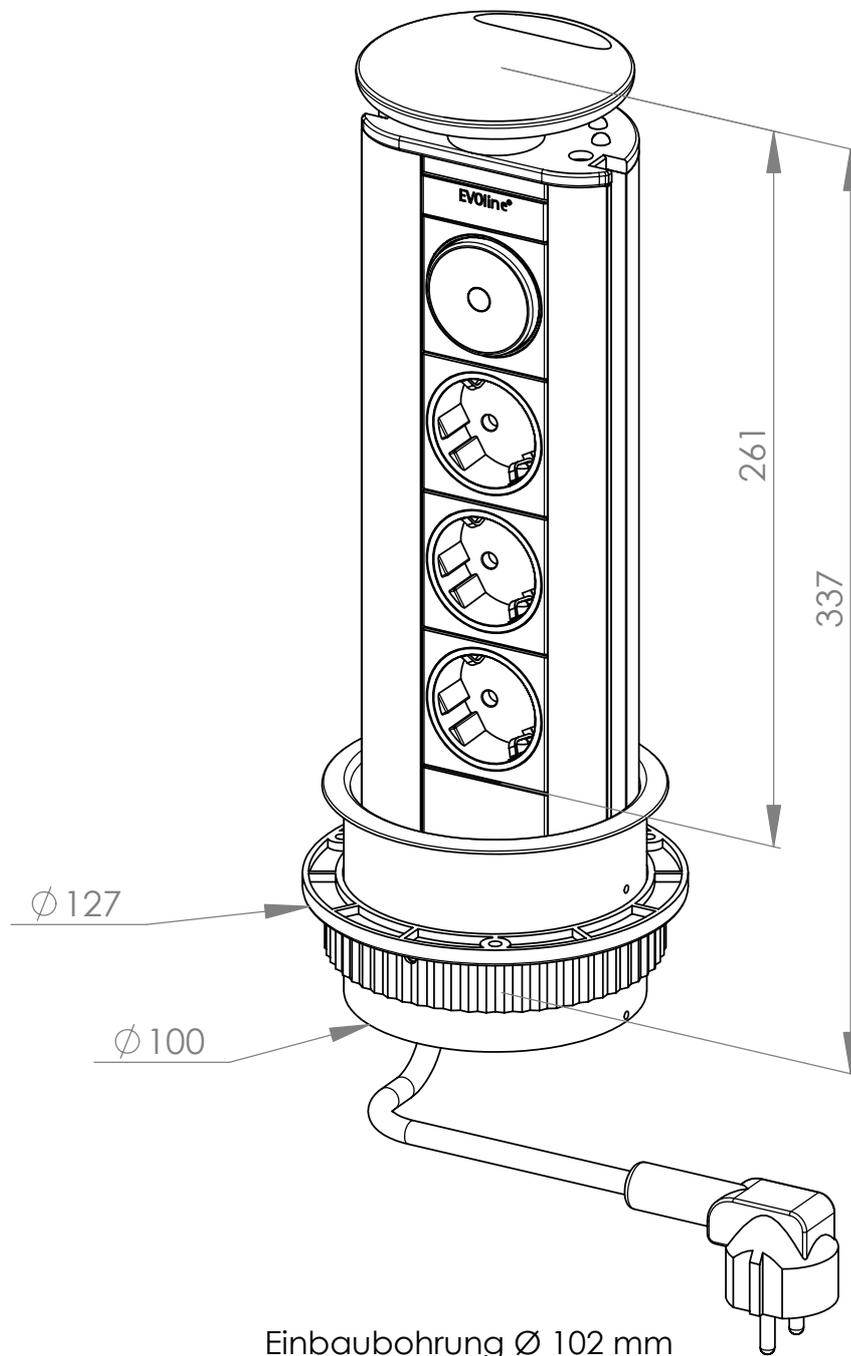


Einbaubohrung $\varnothing 102$ mm

Typ 931.00.314

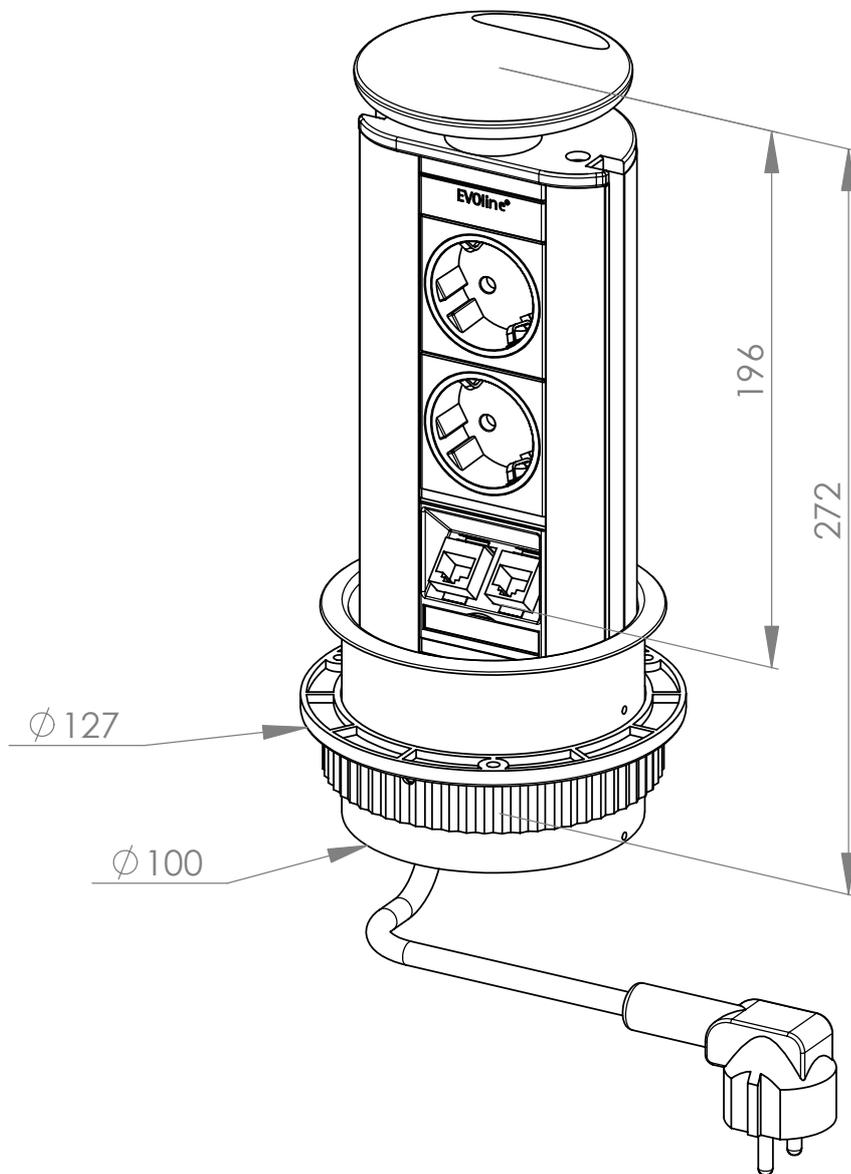


Einbaubohrung $\varnothing 102$ mm

Typ 931.00.317

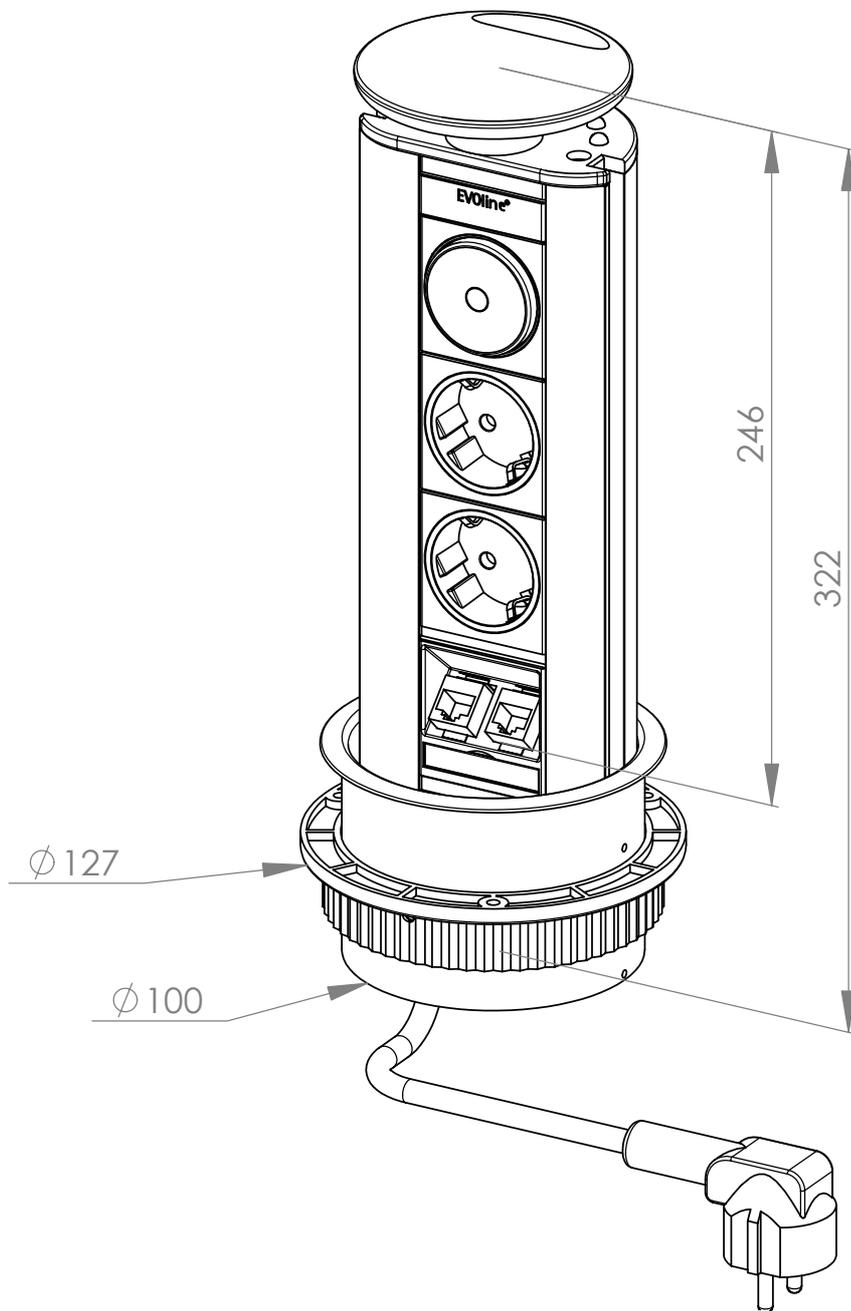


Einbaubohrung $\varnothing 102$ mm

Typ 931.00.318

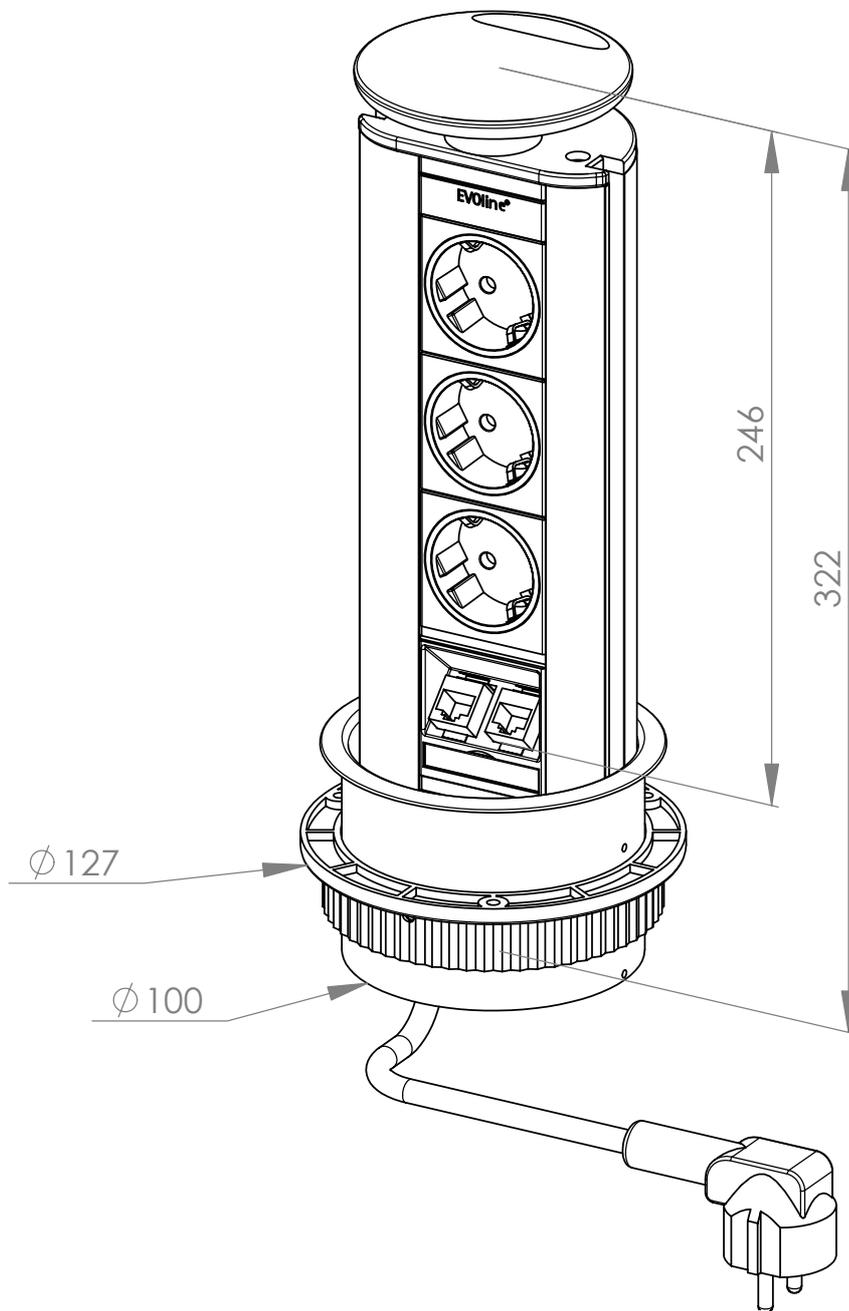


Einbaubohrung $\varnothing 102$ mm

Typ 931.00.321

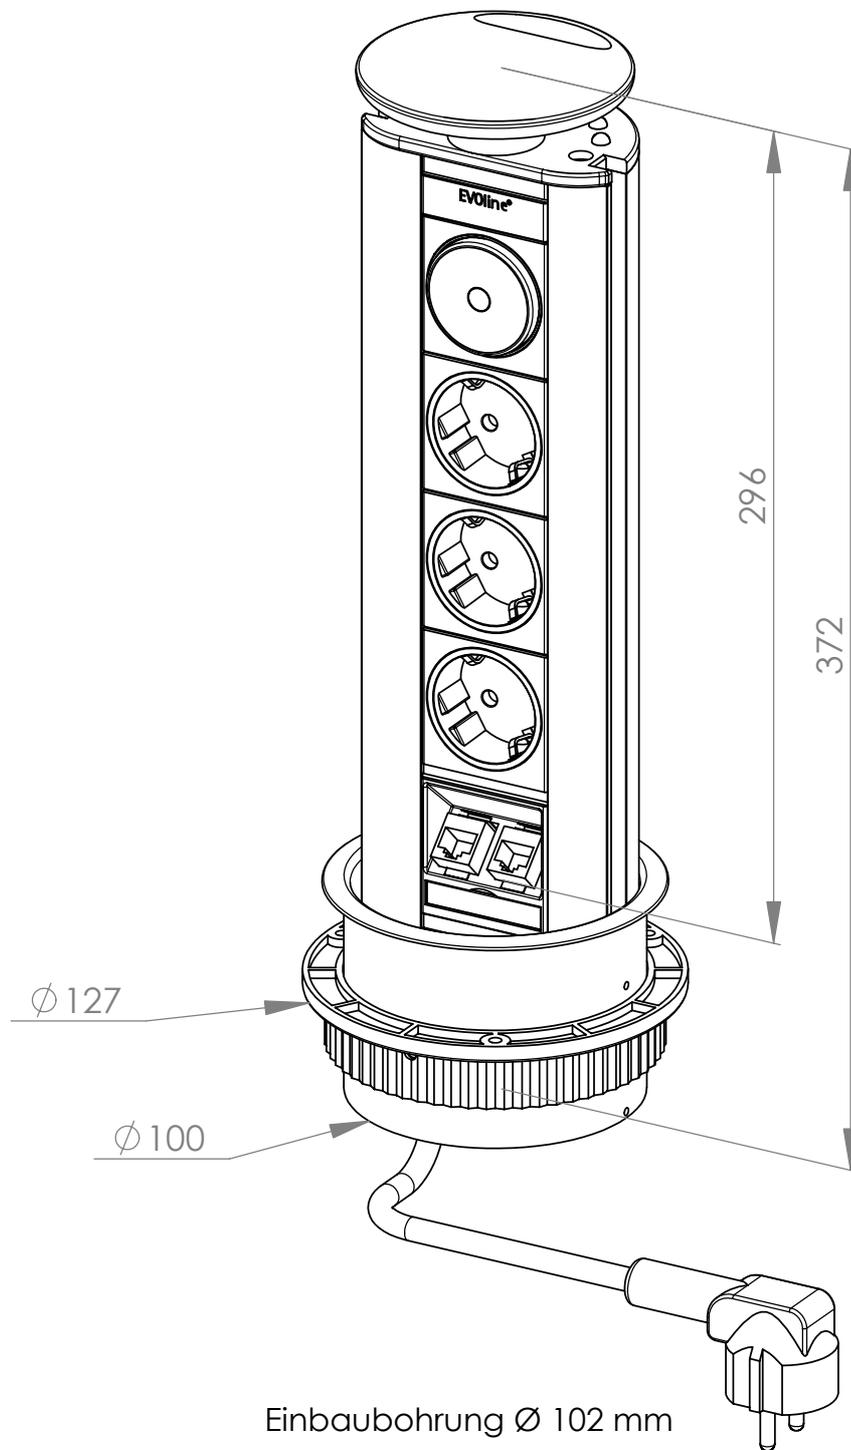


Typ 931.00.322

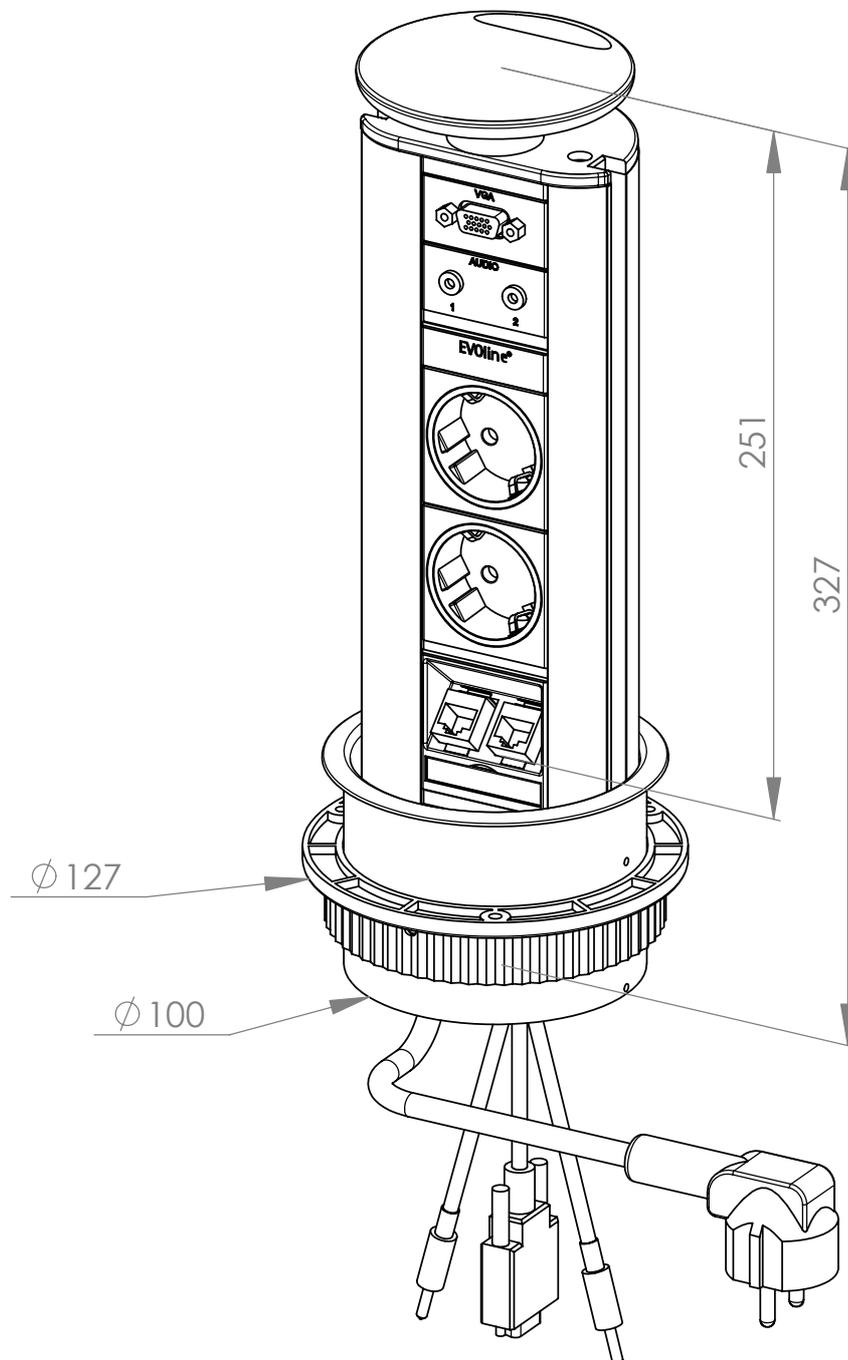


Einbaubohrung $\phi 102$ mm

Typ 931.00.325

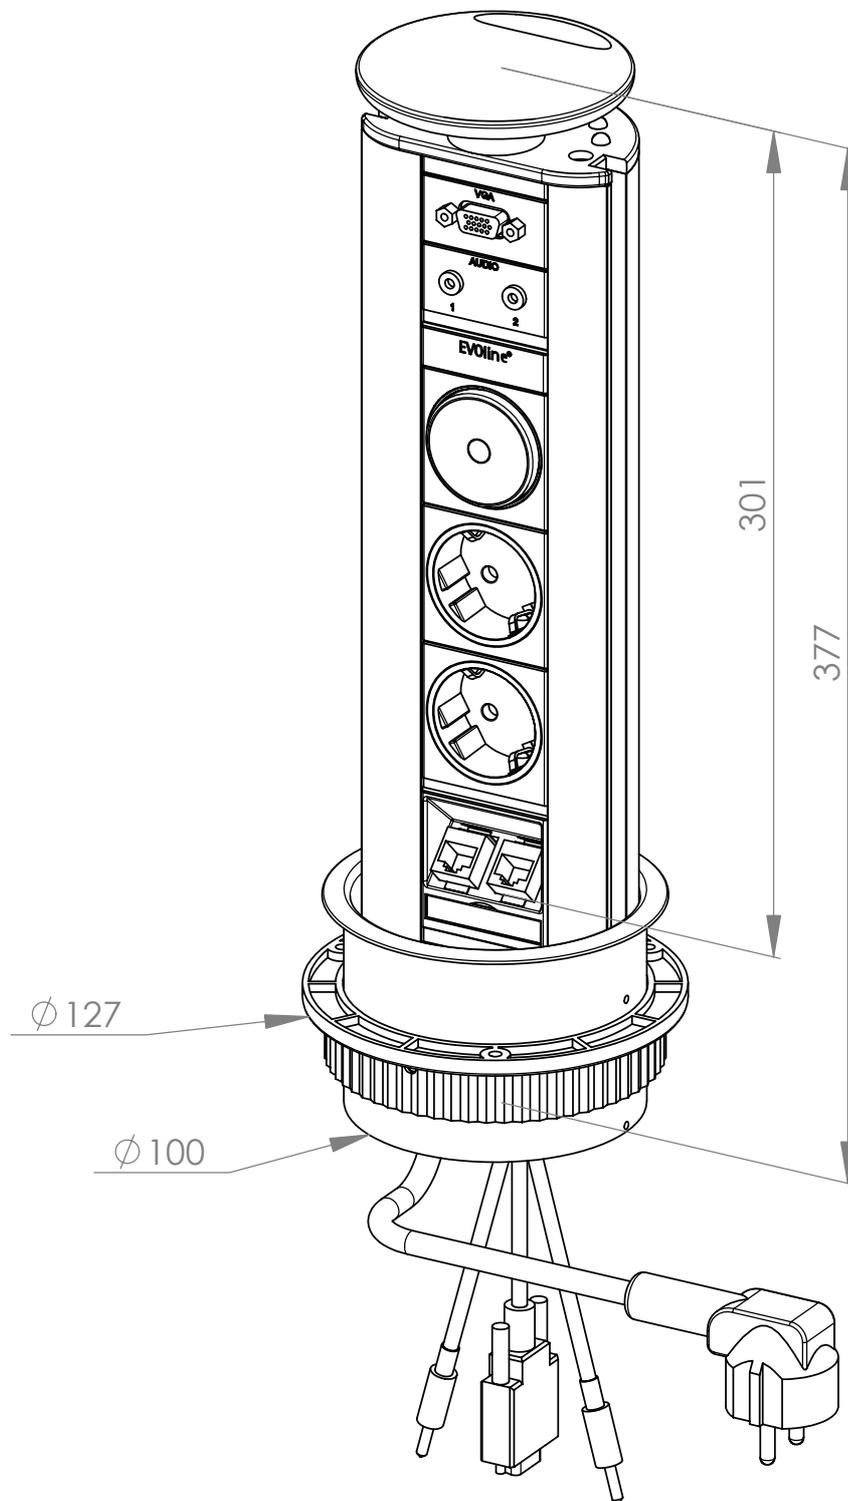


Einbaubohrung $\varnothing 102$ mm

Typ 931.01.978

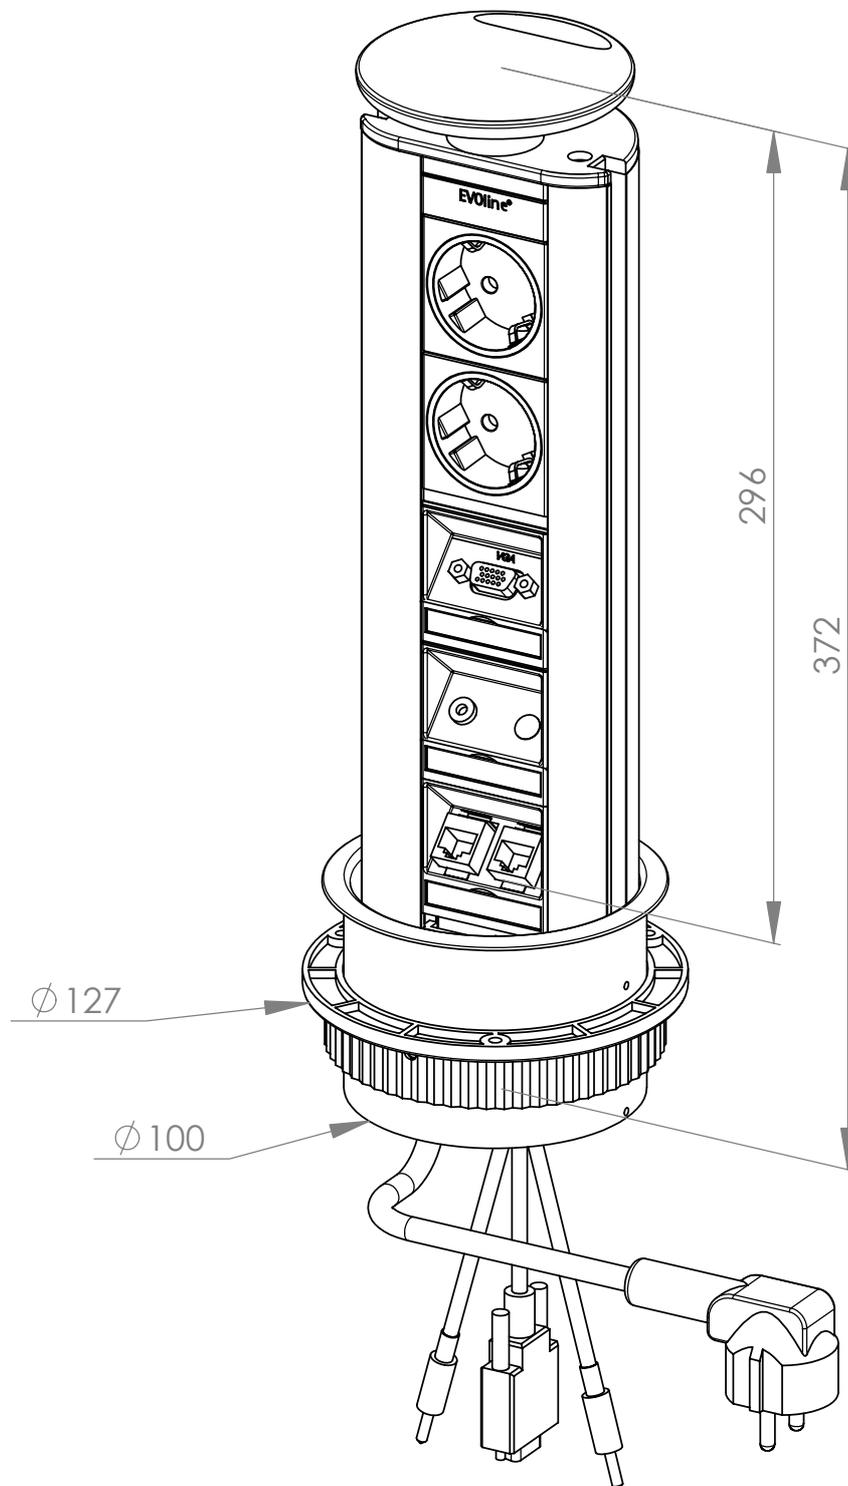

Einbaubohrung \varnothing 102 mm

Typ 931.01.981

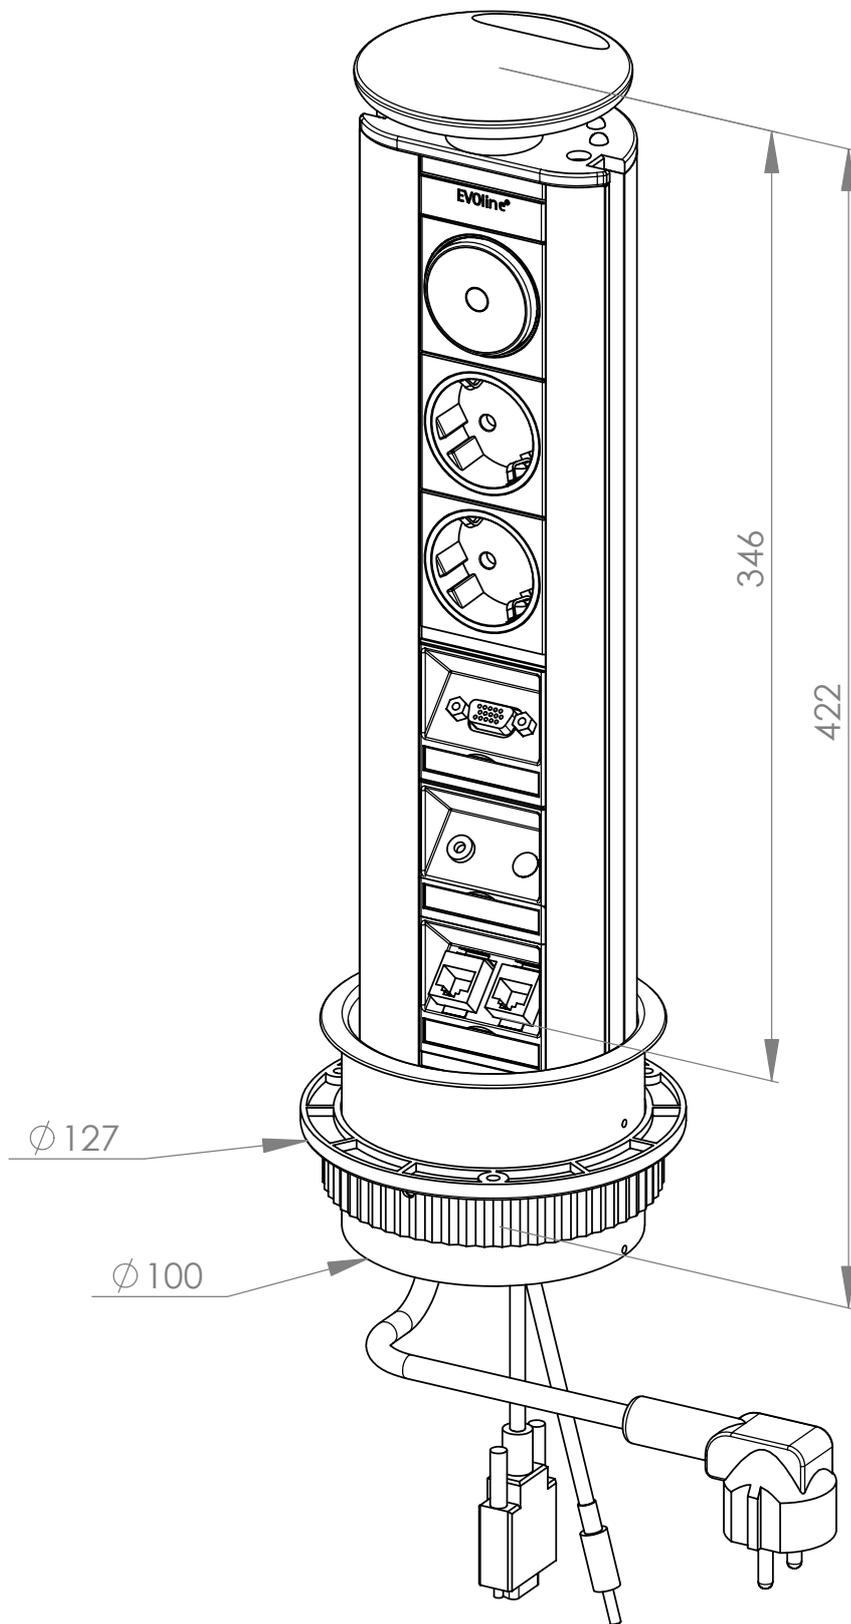

Einbaubohrung $\varnothing 102$ mm